


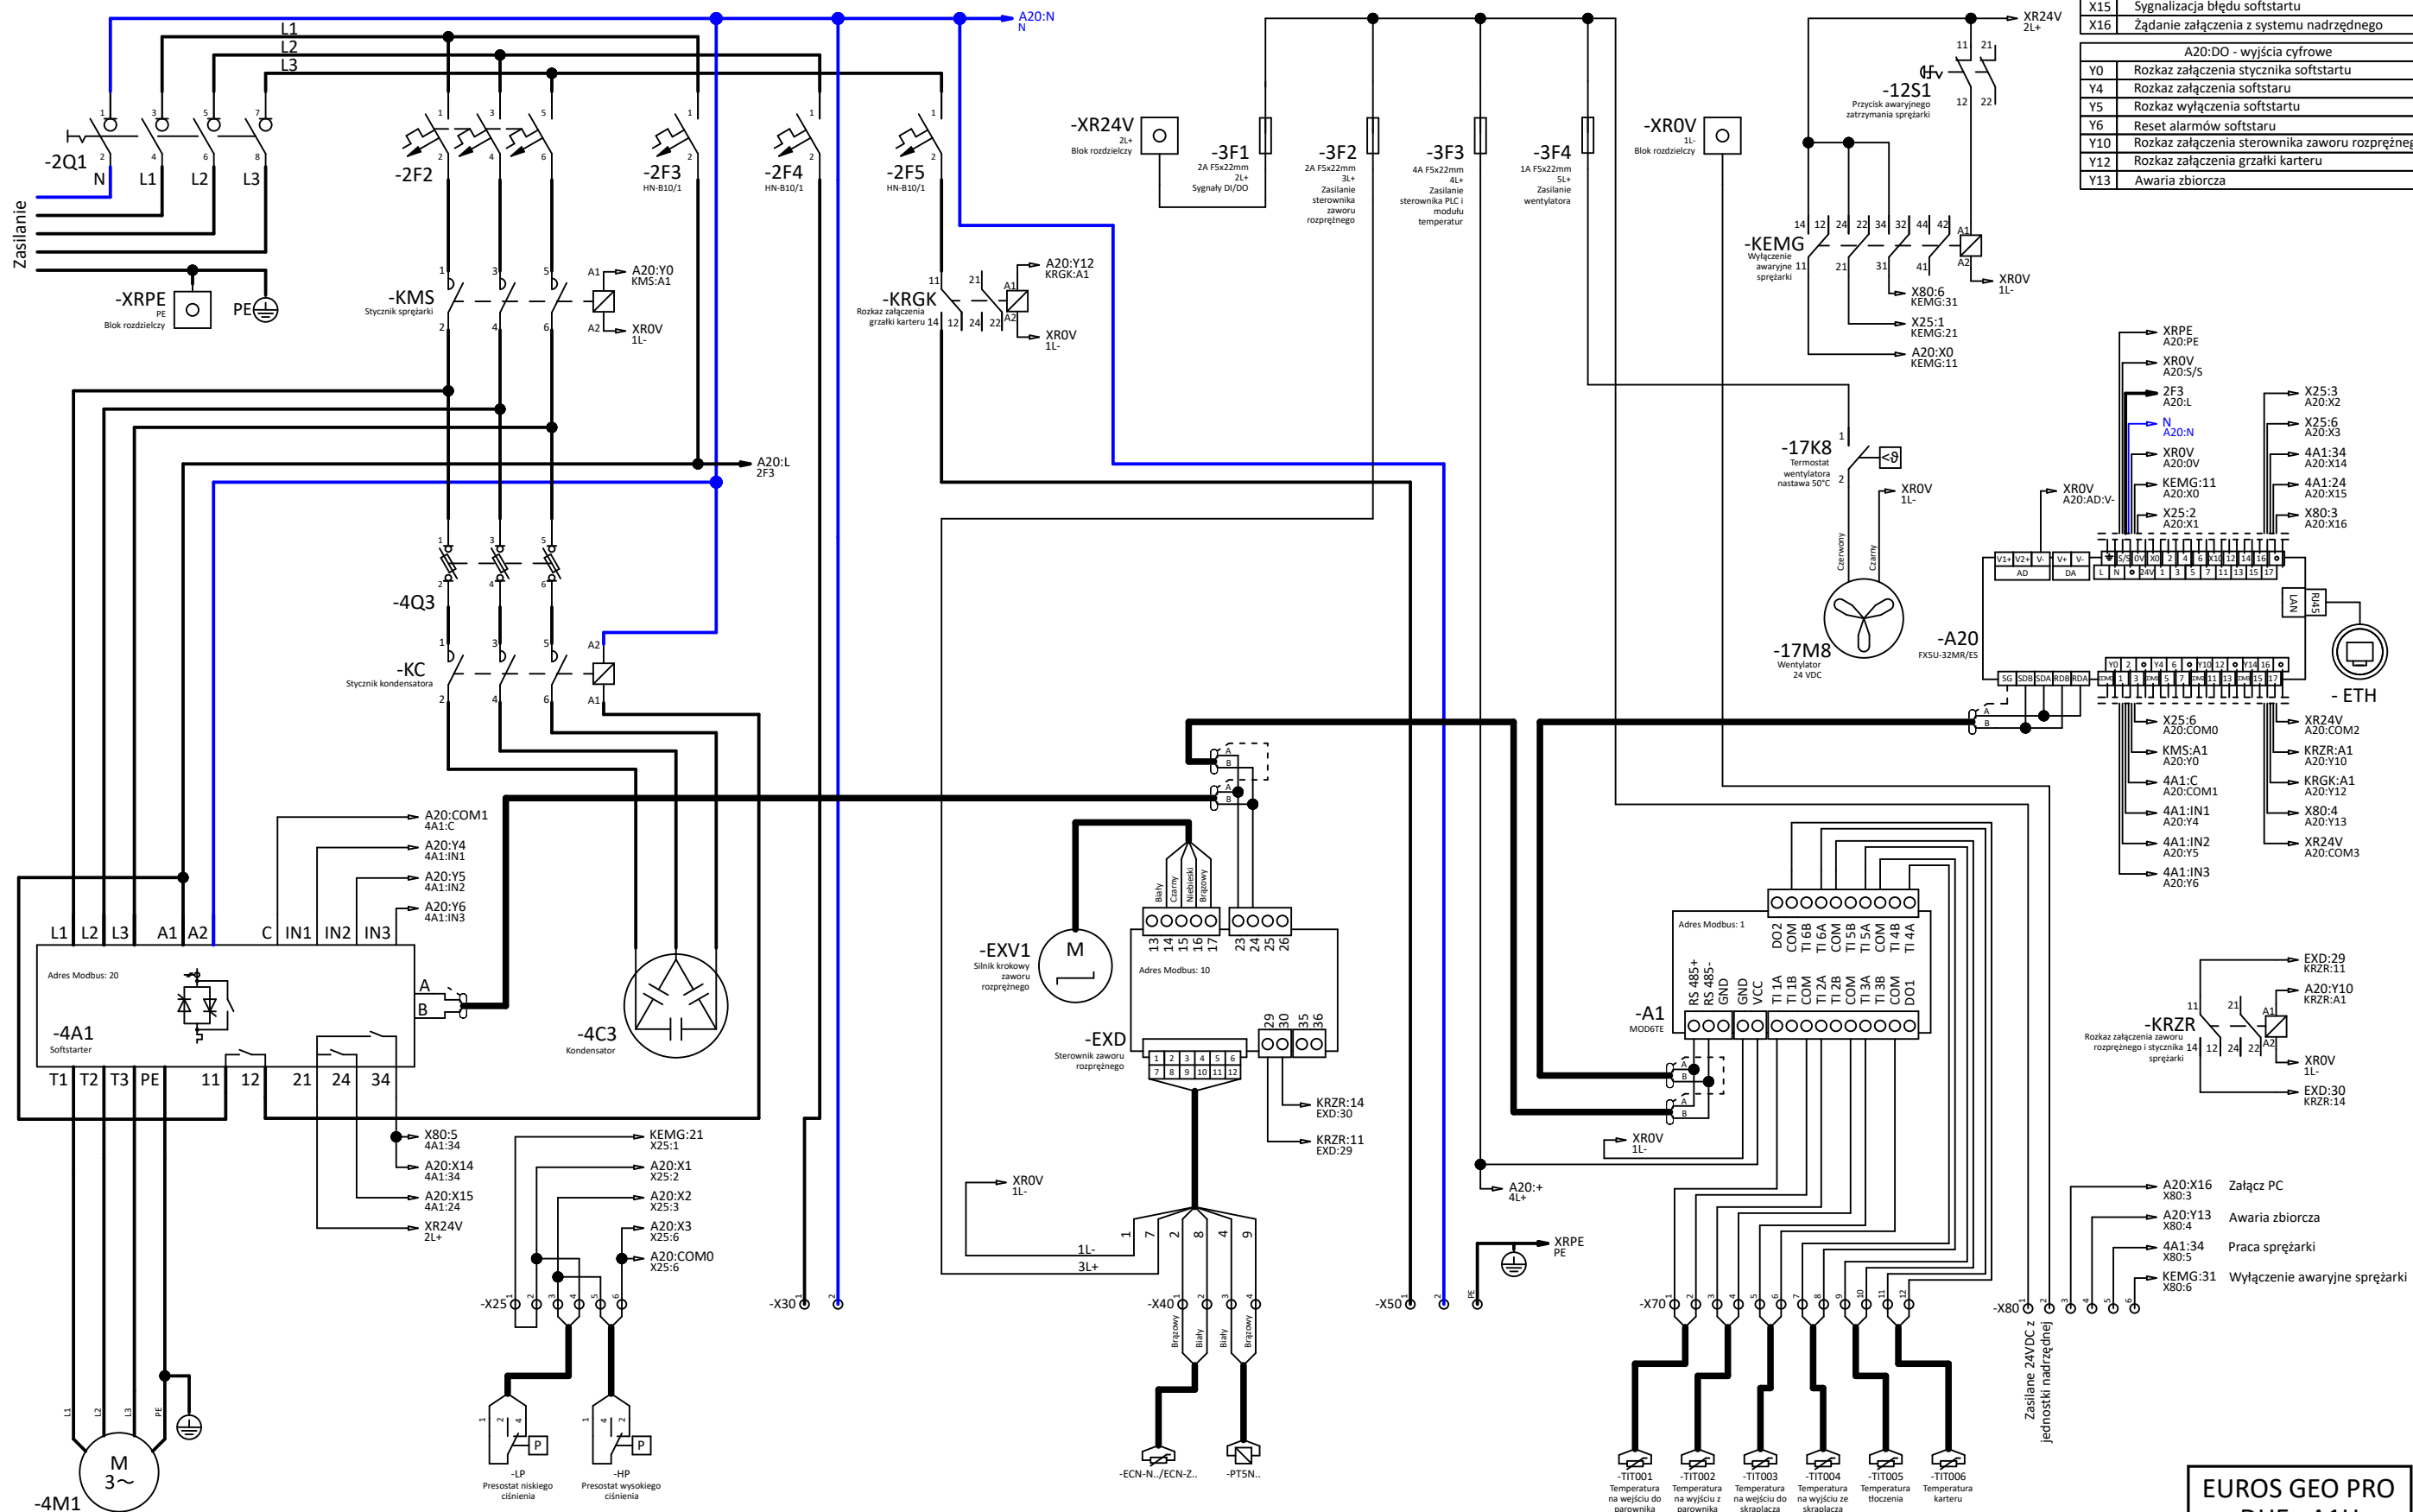

A20:DI - wejścia cyfrowe	
X0	Sygnal zatrzymania awaryjnego sprężarki
X2	Sygnal z presostatu niskiego ciśnienia
X3	Sygnal z presostatu wysokiego ciśnienia
X14	Potwierdzenie pracy sprężarki
X15	Sygnalizacja błędu softstartu
X16	Zażądanie załączenia z systemu nadrzędnego

A20:DO - wyjścia cyfrowe	
Y0	Rozkaz załączenia stycznika softstartu
Y4	Rozkaz załączenia softstartu
Y5	Rozkaz wyłączenia softstartu
Y6	Reset alarmów softstartu
Y10	Rozkaz załączenia sterownika zaworu rozprężnego
Y12	Rozkaz załączenia grzałki karteru
Y13	Awaria zbiorcza

EUROS GEO PRO
DHE+ A1H
ETD1