


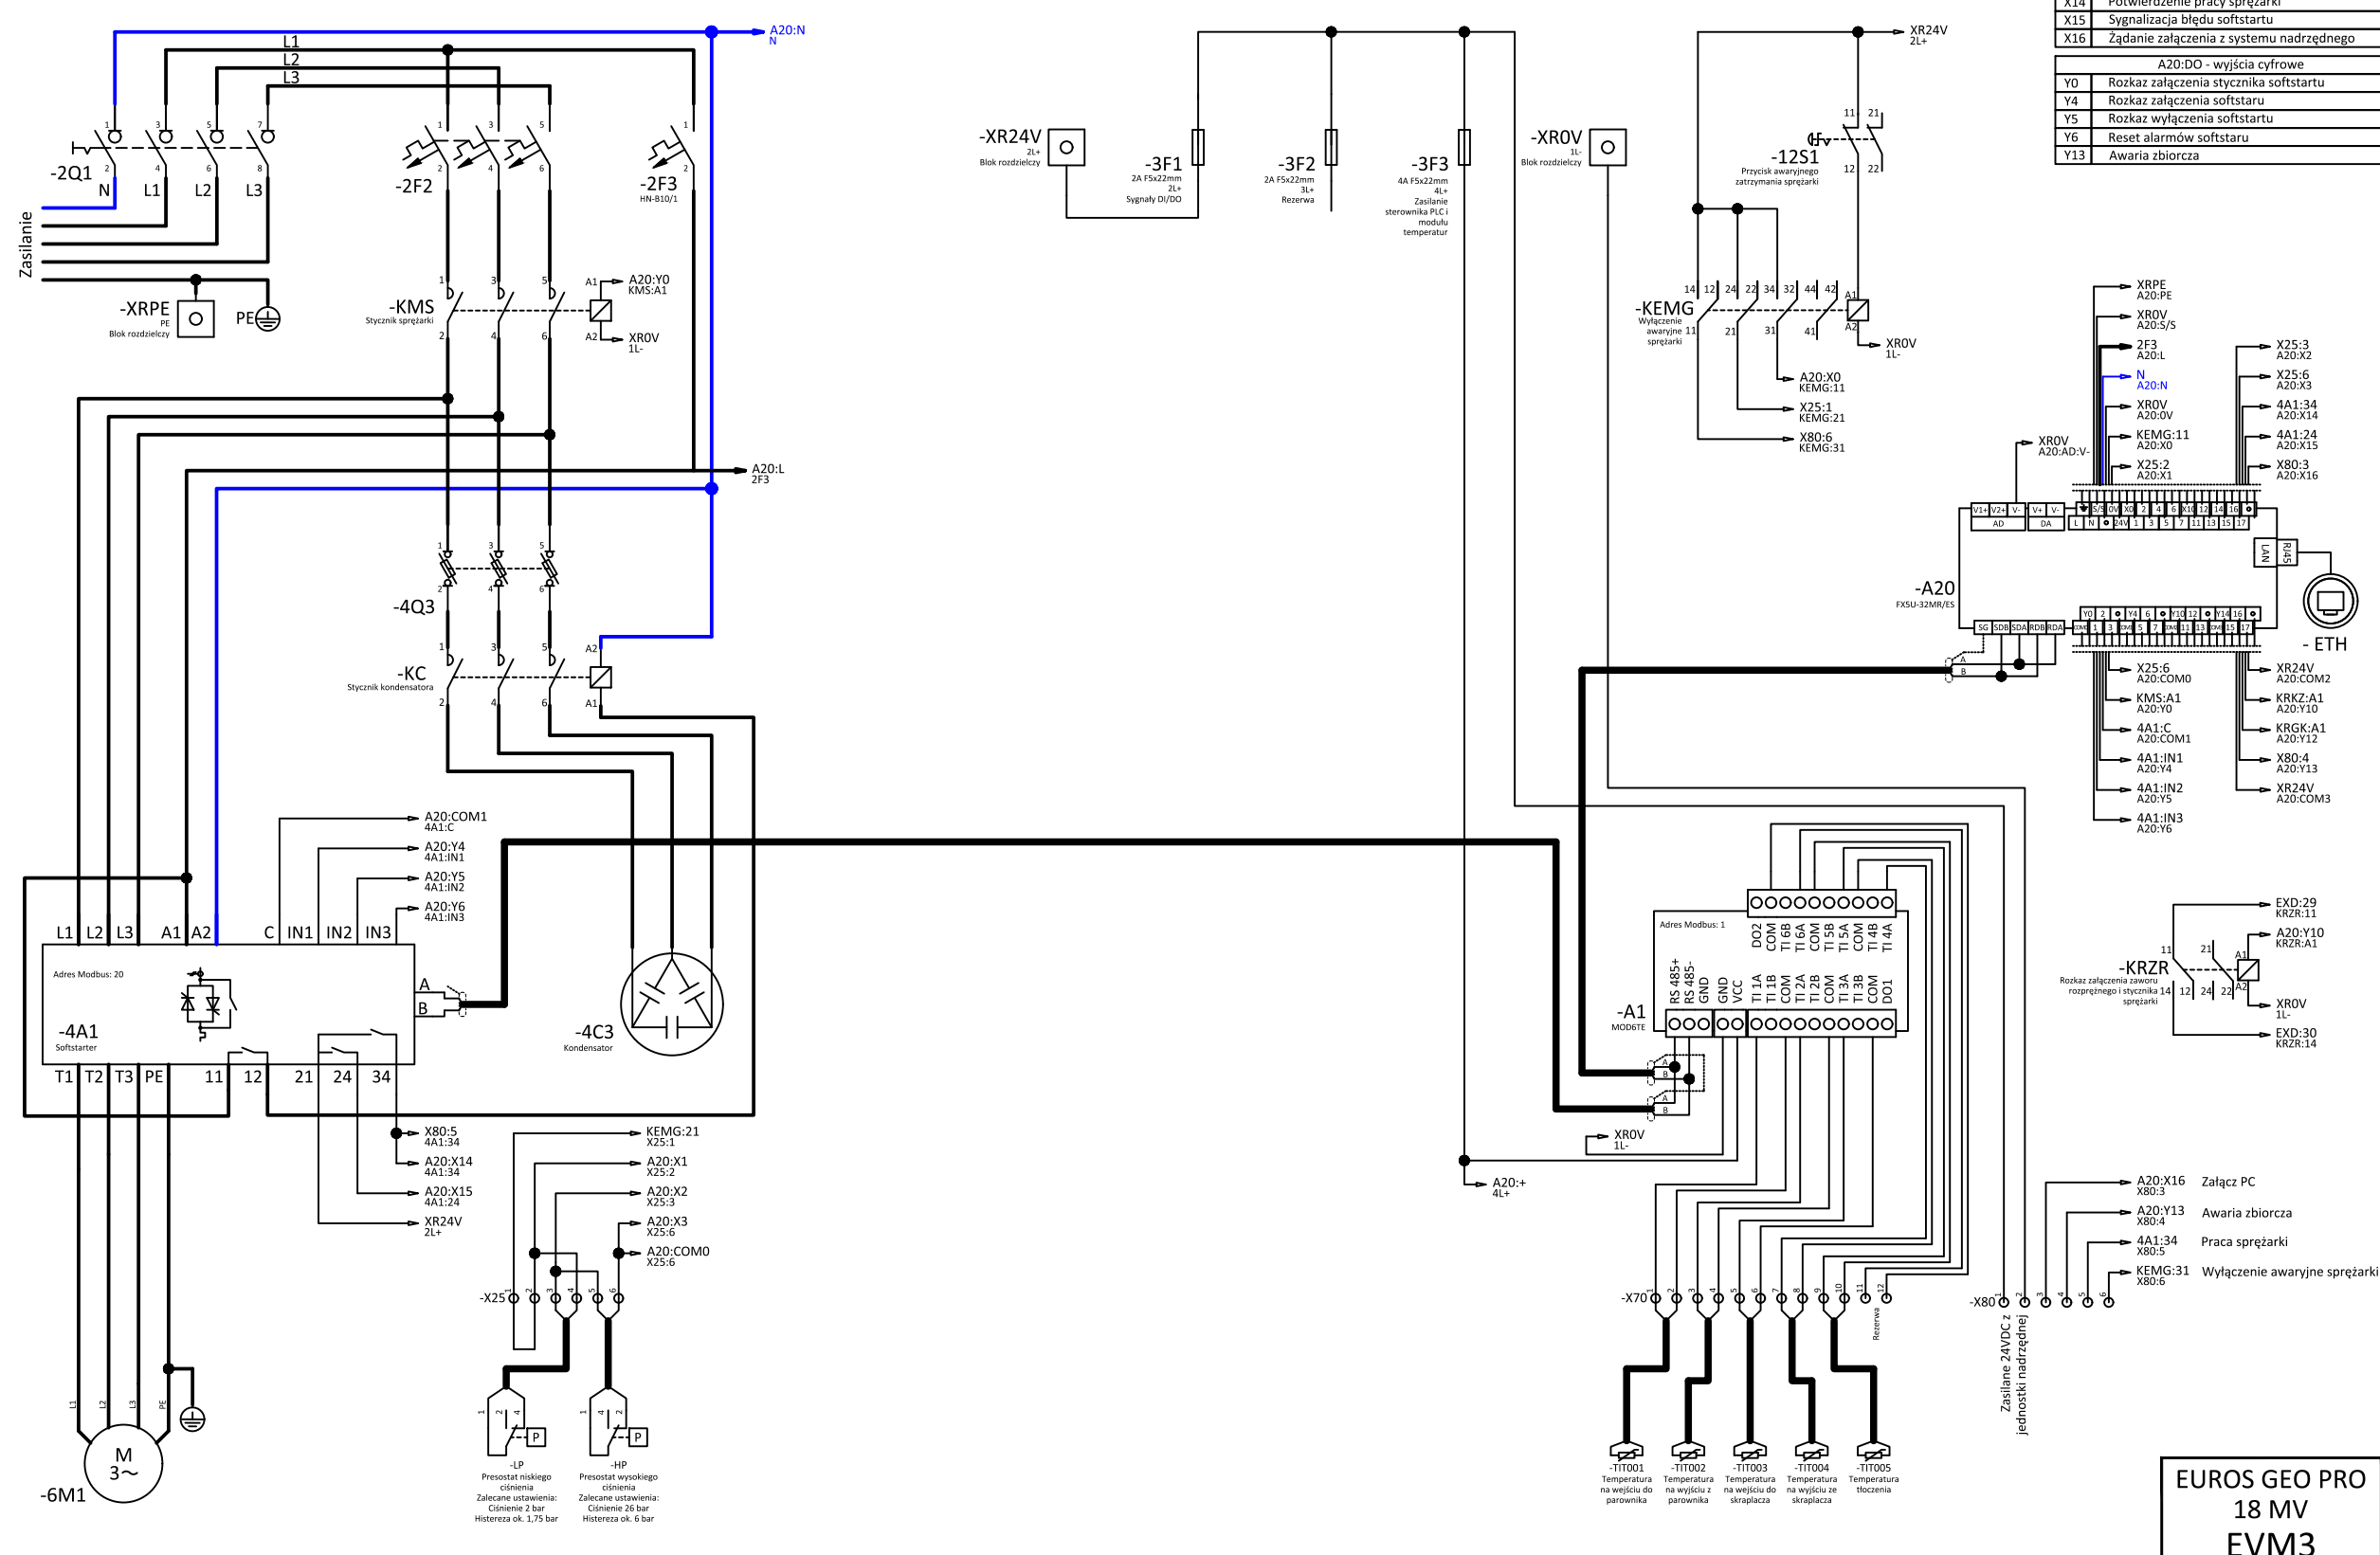

A20:DI - wejścia cyfrowe	
X0	Sygnał zatrzymania awaryjnego sprężarki
X2	Sygnał z presostatu niskiego ciśnienia
X3	Sygnał z presostatu wysokiego ciśnienia
X14	Potwierdzenie pracy sprężarki
X15	Sygnalizacja błędu softstartu
X16	Ządanie załączenia z systemu nadrzędnego

A20:DO - wyjścia cyfrowe	
Y0	Rozkaz załączenia stycznika softstartu
Y4	Rozkaz załączenia softstartu
Y5	Rozkaz wyłączenia softstartu
Y6	Reset alarmów softstartu
Y13	Awaria zbiorcza

EUROS GEO PRO
18 MV
EVM3